


QR/P※シリーズの手引き


◆パネルの取付について

パネル取付は前面取付と後面取付の2種類あります。
(シリーズによっては1種類の場合があります。)

前面取付


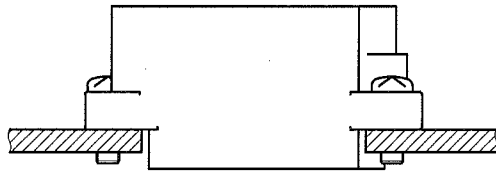


後面取付

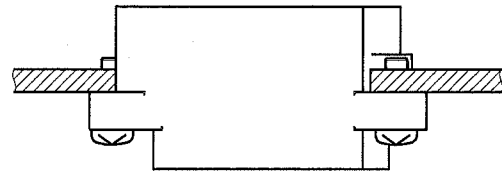

◆パネルねじ切り加工時のご注意

特に段付ビスを使用する側のパネルねじ切り加工時、C面取りまたはパーリング加工のR寸法が下図の3.4mm以下の範囲となるようにお願いします。

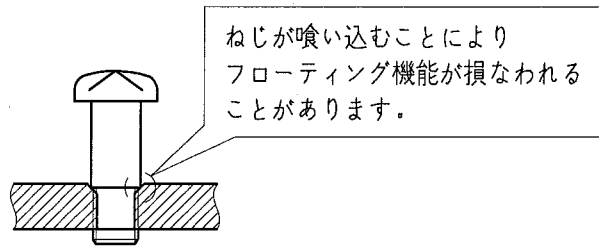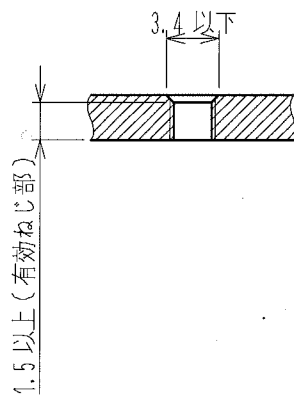

◆パネル間の寸法設定について

パネル間寸法は公差を含めて各QR/Pシリーズのコネクタ嵌合端面間A寸法以下となるように設定して下さい。

シリーズ名	A寸法
QR/Pシリーズ	2
QR/P1シリーズ	1.5
QR/P4シリーズ	1.5
QR/P6シリーズ	1.5
QR/P8シリーズ	1
QR/P15シリーズ	1.5
QR/P18シリーズ	1.5

